

Digital Still Camera / Instruction Manual		
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones	ES	
Câmera fotográfica digital / Manual de instruções	PT	

Cyber-shot







# English

# Learning more about the camera ("Cyber-shot User Guide")



"Cyber-shot User Guide" is an on-line manual. Refer to it for in-depth instructions on the many functions of the camera.



- ① Access the Sony support page. http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
- 2 Select your country or region.
- ③ Search for the model name of your camera within the support page.
  - Check the model name on the bottom of your camera.

# Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

- · Camera (1)
- Battery charger BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Power cord (mains lead) (not supplied in the USA and Canada) (1)
- Rechargeable battery pack NP-BN (1)
   (This rechargeable battery pack cannot be used with Cyber-shot that are supplied with the NP-BN1 battery pack.)
- Dedicated USB cable (1)
- Wrist strap (1)
- Instruction Manual (this manual) (1)

#### Owner's Record

Model No. DSC-W630/W650

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call your Sony dealer regarding this product.

Serial No

# WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** -SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR FLECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

#### **CAUTION**

#### Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it.
- · Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- · Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
- · Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that can charge the battery pack.
- · Keep the battery pack out of the reach of small children.

GB

- · Keep the battery pack dry.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.
- · Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

#### Battery charger

Even if the CHARGE lamp is not lit, the battery charger is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet (wall socket). If some trouble occurs while using the battery charger, immediately shut off the power by disconnecting the plug from the wall outlet (wall socket).

The power cord (mains lead), if supplied, is designed specifically for use with this camera only, and should not be used with other electrical equipment.

#### For Customers in the U.S.A. and Canada

#### RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.



For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free

1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

#### Battery pack

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### For Customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization. The UL Mark on the product means it has been UL Listed.

If you have any questions about this product, you may call:

Sony Customer Information Center

1-800-222-SONY (7669).

The number below is for the FCC related matters only.

#### Regulatory Information

#### **Declaration of Conformity**

Trade Name: SONY Model No.: DSC-W630

Responsible Party: Sony Electronics Inc.

Address: 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **Declaration of Conformity**

Trade Name: SONY Model No.: DSC-W650

Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### | CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

#### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

GB

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

## For Customers in Europe

## Notice for the customers in the countries applying EU Directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC Directive for using connection cables shorter than 3 meters (9.8 feet).

#### | Attention

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound of this unit.

#### Notice

If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc.) again.

# Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product,

please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

#### GB

# Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent

potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely.

Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


# Notice for customers in the United Kingdom

A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the supplied one and approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with an  $\textcircled{\tiny{\oplus}}$  or  $\textcircled{\triangledown}$  mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

# **Identifying parts**

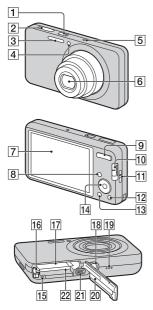

- 1 ON/OFF (Power) button/Power lamp
- 2 Shutter button
- 3 Flash
- 4 Self-timer lamp/Smile Shutter lamp/AF illuminator
- 5 Microphone
- 6 Lens
- 7 LCD screen
- 8 (Playback) button

- 9 For shooting: W/T (Zoom) button
  - For viewing: Q (Playback zoom) button/

    ☐ (Index) button
- 10 Mode switch: (Still Image)/
  (Movie)/ (Sweep
  Panorama)
- 11 Hook for wrist strap
- 12 **?**/節 (In-Camera Guide/Delete) button
- 13 MENU button
- 14 Control button


  MENU on: ▲/▼/◀/▶/●

  MENU off: DISP/ॐ/ ﴿⑤ / ﴾/

  Tracking focus
- 15 Access lamp
- 16 Battery eject lever
- 17 Battery insertion slot
- 18 Tripod receptacle
  - Use a tripod with a screw less than 5.5 mm (7/32 inches) long.
     Otherwise, you cannot firmly secure the camera, and damage to the camera may occur.
- 19 Speaker
- 20 Battery/memory card cover
- 21 USB / A/V OUT jack
- 22 Memory card slot

# Charging the battery pack

# For customers in the USA For customers in countries/regions and Canada other than the USA and Canada

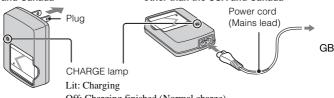

Off: Charging finished (Normal charge)

Flash: Charging error

# Insert the battery pack into the battery charger.

• You can charge the battery even when it is partially charged.

# 2 Connect the battery charger to the wall outlet (wall socket).

- If you continue charging the battery pack for about one more hour after the CHARGE lamp turns off, the charge will last slightly longer (Full charge).
- When the CHARGE lamp flashes and charging is not finished, remove and re-insert the battery pack.

#### Charging time

Full charge time: approx. 245 min. Normal charge time: approx. 185 min.

#### Notes

- The above charging times apply when charging a fully depleted battery pack at a temperature of 25°C (77°F). Charging may take longer depending on conditions of use and circumstances.
- Connect the battery charger to the nearest wall outlet (wall socket).
- When charging is finished, disconnect the power cord (mains lead) from the wall outlet (wall socket), and remove the battery pack from the battery charger.
- Be sure to use the battery pack or the battery charger of the genuine Sony brand.
- BC-TRN2 battery charger (sold separately) is able to quick-charge the NP-BN rechargeable battery pack supplied with this model. BC-TRN battery charger (sold separately) is not able to quick-charge the NP-BN rechargeable battery pack supplied with this model.


# Battery life and number of images you can record/ view


	Battery life (min.)	Number of images
Shooting still images	Approx. 110	Approx. 220
Viewing still images	Approx. 220	Approx. 4400
Shooting movies	Approx. 85	

#### Notes

- The number of images that can be recorded is an approximate number when shooting with a fully charged battery pack. The number may be less depending on the circumstances.
- The number of images that can be recorded is when shooting under the following conditions:
  - Using Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) media (sold separately).
  - When a fully charged battery pack (supplied) is used at an ambient temperature of 25°C (77°F).
- The number of still images that can be recorded is based on the CIPA standard, and is for shooting under the following conditions.
  - (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - [Panel Brightness] is set to [3].
  - Shooting once every 30 seconds.
  - The zoom is switched alternately between the W and T ends.
  - The flash strobes once every two times.
  - The power turns on and off once every ten times.
- The battery life for movies is when shooting under the following conditions:
  - Recording mode: 720 FINE
  - When continuous shooting ends because of set limits (page 20), press the shutter button down again and continue shooting. Shooting functions such as the zoom do not operate.

# Inserting the battery pack/a memory card (sold separately)

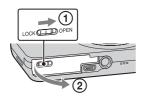

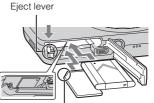

Ensure the notched corner faces correctly.

- 1 Open the cover.
- 2 Insert the memory card (sold separately).
  - With the notched corner facing as illustrated, insert the memory card until it clicks into place.
- 3 Insert the battery pack.
  - While pressing the battery eject lever, insert the battery pack as illustrated. Make sure that the battery eject lever locks after insertion.
- 4 Close the cover.
  - Closing the cover with the battery inserted incorrectly may damage the camera.

## ■ Memory cards that you can use

	Memory card	For still images	For movies
	Memory Stick PRO Duo	0	O (Mark2 only)
Α	Memory Stick PRO-HG Duo	0	0
	Memory Stick Duo	0	_
	SD memory card	0	O (Class 4 or faster)
В	SDHC memory card	0	O (Class 4 or faster)
	SDXC memory card	0	O (Class 4 or faster)

 In this manual, products in A are collectively referred to as "Memory Stick Duo" media, and products in B are collectively referred to as SD card.

GB

#### ■To remove the memory card/battery pack


Memory card: Push the memory card in once.

Battery pack: Slide the battery eject lever. Be sure not to drop the battery pack.

#### Note

Never remove the memory card/battery pack when the access lamp (page 8) is lit.
 This may cause damage to data in the memory card/internal memory.

# Setting the clock

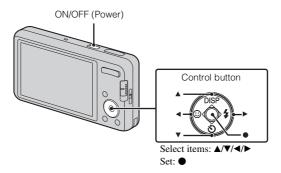


1 Press the ON/OFF (Power) button.

Date & Time setting is displayed when you press the ON/OFF (Power) button for the first time.

- It may take time for the power to turn on and allow operation.
- 2 Select a desired language.
- 3 Select a desired geographic location by following the on-screen instructions, then press ●.
- 4 Set [Date & Time Format], [Summer Time] and [Date & Time], then press [OK].
  - Midnight is indicated as 12:00 AM, and noon as 12:00 PM.
- 5 Operate following the instructions on the screen.

# Shooting still images/movies

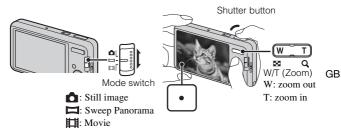

#### Shooting still images

- 1 Press the shutter button halfway down to focus. When the image is in focus, a beep sounds and the indicator lights.
- 2 Press the shutter button fully down.


#### **Shooting movies**

- 1 Press the shutter button fully down to start recording.
  - Use the zoom button to change the zoom scale.
- 2 Press the shutter button fully down again to stop recording.

#### Notes

- The operating sound of the lens is recorded when the zoom function operates while shooting a movie.
- You can shoot continuously for approximately 29 minutes at a time when the
  temperature is 25°C (77°F) and camera is set to the factory settings. When
  shooting stops, you can press the shutter button again to restart shooting.
   Depending on the temperature when shooting, recording may automatically stop
  to protect the camera (page 22).
- The panoramic shooting range may be reduced, depending on the subject or the way it is shot. Therefore even when [360°] is set for panoramic shooting, the recorded image may be less than 360 degrees.

# Viewing images

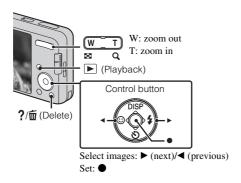

- Press the (Playback) button.
  - When images on a memory card recorded with other cameras are played back on this camera, the registration screen for the data file appears.

### ■ Selecting next/previous image

Select an image with  $\blacktriangleright$  (next)/ $\blacktriangleleft$  (previous) on the control button. Press  $\bullet$  in the center of the control button to view movies.

## ■ Deleting an image

- 1 Press ?/m (Delete) button.
- ② Select [This Image] with ▲ on the control button, then press ●.

## Returning to shooting images

Press the shutter button halfway down.

## **In-Camera Guide**

This camera contains an internal function guide. This allows you to search the camera's functions according to your needs.




- 1 Press the MENU button.

The operation guide for the selected function is displayed.

• You can search for a function by key word(s) or icon, by pressing the ?/⋒ (In-Camera Guide) button when MENU is not displayed.

## Introduction of other functions

Other functions used when shooting or playing back can be operated using the control button or MENU button on the camera. This camera is equipped with a Function Guide that allows you to easily select from the functions. While displaying the guide, try the other functions.

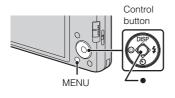



Function Guide

#### **■ Control button**

DISP (Display Setting): Allows you to change the screen display.

- (Self-Timer): Allows you to use the self-timer.
- (Smile Shutter): Allows you to use the Smile Shutter mode.
- \$ (Flash): Allows you to select a flash mode for still images.
- (Tracking focus): Allows you to continue to focus on a subject even if the subject moves.

#### ■ Menu Items

#### Shooting

REC Mode	Select recording mode.	
Picture Effect	Shoot still images with an original texture according to the desired effect.	
Scene Selection	Select pre-set settings to match various scene conditions.	
Easy Mode	Shoot still images using minimal functions.	
Still Image Size/ Panorama Image Size/Movie Size	Select the image size for still images, panoramic images or movie files.	
Color hue	Set the color hue when [Toy camera] is selected in Picture Effect.	

Extracted Color	Select the color to extract when [Partial Color] is selected in Picture Effect.	
Cont. Shooting Settings	Select single-image mode or burst mode.	
EV	Adjust the exposure manually.	
ISO	Adjust the luminous sensitivity.	
White Balance	Adjust color tones of an image.	
Focus	Select the focus method.	
Metering Mode	Select the metering mode that sets which part of the subject to measure to determine the exposure.	
Scene Recognition	Set to automatically detect shooting conditions in Intelligent Auto mode.	
Soft Skin Effect	Set the Soft Skin Effect and the effect level.	
Smile Detection Sensitivity	Set the Smile Shutter function sensitivity for detecting smiles.	
Face Detection	Select to detect faces and adjust various settings automatically.	
DRO	Set DRO function to correct the brightness and contrast and improve the image quality.	
Anti Blink	Set to automatically shoot two images and select image in which the eyes are not blinking.	
Movie SteadyShot	Set the strength of SteadyShot in movie mode.	
In-Camera Guide	Search the camera's functions according to your needs.	

#### Viewing

Easy Mode	Set the text-size increases and all indicators become easier to see.	
Slideshow	Select a method of continuous playback.	
View Mode	Select the display format for images.	
Retouch	Retouch an image using various effects.	
Delete	Delete an image.	
Protect	Protect the images.	
Print (DPOF)	Add a print order mark to a still image.	
Rotate	Rotate a still image to the left.	
In-Camera Guide	Search the camera's functions according to your needs.	

## Setting items

If you press the MENU button while shooting or during playback, (Settings) is provided as a final selection. You can change the default settings on the (Settings) screen.

Shooting Settings	AF Illuminator/Grid Line/Disp. Resolution/Digital Zoom/Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date
Y <b>T</b> Main Settings	Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/ Demo Mode/Initialize/Function Guide/Video Out/Eco Mode/USB Connect Setting/LUN Setting/Download Music/Empty Music/Eye-Fi
Memory Card Tool*	Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete REC.Folder/Copy/File Number
Clock Settings	Area Setting/Date & Time Setting

<sup>\*</sup> If a memory card is not inserted, ((Internal Memory Tool) will be displayed and only [Format] can be selected.

# **Install PC application (Windows)**

"PlayMemories Home" allows you to import images shot with the camera to a computer for display.

- 1 Connect the camera to a computer.
- 2 [Computer] (in Windows XP, [My Computer])  $\rightarrow$  [PMHOME]  $\rightarrow$  double-click [PMHOME.EXE].
- 3 Follow the instructions on the screen to complete the installation

#### Note

 "PlayMemories Home" is not compatible with Mac OS. If you play back images on a Mac, use the applications that are installed on your Mac.
 For details, see http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

## ■ Useful functions in "PlayMemories Home"

"PlayMemories Home" provides the below useful features, while enabling a variety of other functions by connecting to the Internet and installing the Expanded Feature:

- · Import and display images recorded with this camera.
- · View images in a computer by organizing them by shooting date on a calendar.
- Correct still images (Red Eye Correction, etc.), print, send images by e-mail, and change shooting date/time.
- Save and print images with the shooting date inserted.

GB

# Number of still images and recordable time of movies

The number of still images and recordable time may vary depending on the shooting conditions and the memory card.

#### ■ Still images

(Units: Images)

Capacity	Internal memory	Memory card
Size	Approx. 27 MB	2 GB
16M	4	265
VGA	165	11000
16:9(12M)	4	330

#### Movies

The table below shows the approximate maximum recording times. These are the total times for all movie files. Continuous shooting is possible for approximately 29 minutes. The maximum size of a movie file is up to approximately 2 GB.

(h (hour), m (minute), s (second))

	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Capacit	y Internal memory	Memory card
Size	Approx. 27 MB	2 GB
1280×720(Fine)	_	20m (15m)
1280×720(Standard)	_	35m (25m)
VGA	1m (45s)	1h 05m (50m)

The number in ( ) is the minimum recordable time.

 The recordable time of movies varies because the camera is equipped with VBR (Variable Bit Rate), which automatically adjusts image quality depending on the shooting scene. When you record a fast-moving subject, the image is clearer but the recordable time is shorter because more memory is required for recording.
 The recordable time also varies depending on the shooting conditions, the subject or the image size settings.

# Notes on using the camera

#### On use and care

Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.

#### Notes on recording/playback

- Before you start recording, make a trial recording to make sure that the camera is working correctly.
- The camera is neither dust-proof, nor splash-proof, nor water-proof.
- Avoid exposing the camera to water. If water enters inside the camera, a malfunction may occur. In some cases, the camera cannot be repaired.
- Do not aim the camera at the sun or other bright light. It may cause the malfunction of the camera.
- · If moisture condensation occurs, remove it before using the camera.
- Do not shake or strike the camera. It may cause a malfunction and you may not be able to record images. Furthermore, the recording media may become unusable or image data may be damaged.

#### Do not use/store the camera in the following places

- · In an extremely hot, cold or humid place
  - In places such as in a car parked in the sun, the camera body may become deformed and this may cause a malfunction.
- Under direct sunlight or near a heater
   The camera body may become discolored or deformed, and this may cause a malfunction.
- In a location subject to rocking vibration
- Near a location that generates strong radio waves, emits radiation or is strongly
  magnetic place. Otherwise, the camera may not properly record or play back
  images.
- · In sandy or dusty places

Be careful not to let sand or dust get into the camera. This may cause the camera to malfunction, and in some cases this malfunction cannot be repaired.

#### On carrying

Do not sit down in a chair or other place with the camera in the back pocket of your trousers or skirt, as this may cause malfunction or damage the camera.

#### Carl Zeiss lens

The camera is equipped with a Carl Zeiss lens which is capable of reproducing sharp images with excellent contrast. The lens for the camera has been produced under a quality assurance system certified by Carl Zeiss in accordance with the quality standards of Carl Zeiss in Germany.

#### Notes on the screen and lens

The screen is manufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, some tiny black and/or bright dots (white, red, blue or green) may appear on the screen. These dots are a normal result of the manufacturing process, and do not affect the recording.

#### On camera's temperature

Your camera and battery may get hot due to continuous use, but it is not a malfunction.

#### On the overheat protection

Depending on the camera and battery temperature, you may be unable to record movies or the power may turn off automatically to protect the camera.

A message will be displayed on the screen before the power turns off or you can no longer record movies. In this case, leave the power off and wait until the camera and battery temperature goes down. If you turn on the power without letting the camera and battery cool enough, the power may turn off again or you may be unable to record movies.

#### On charging the battery

If you charge a battery that has not been used for a long time, you may be unable to charge it to the proper capacity.

This is due to the battery characteristics, and is not a malfunction. Charge the battery again.

#### Warning on copyright

Television programs, films, videotapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provisions of the copyright laws.

#### No compensation for damaged content or recording failure

Sony cannot compensate for failure to record or loss or damage of recorded content due to a malfunction of the camera or recording media, etc.

#### Cleaning the camera surface

Clean the camera surface with a soft cloth slightly moistened with water, then wipe the surface with a dry cloth. To prevent damage to the finish or casing:

 Do not expose the camera to chemical products such as thinner, benzine, alcohol, disposable cloths, insect repellent, sunscreen or insecticide.

#### On Illustrations

Illustrations used in this manual are of the DSC-W630 unless noted otherwise.

#### 3

## **Specifications**

#### Camera

#### [System]

Image device: 7.75 mm (1/2.3 type) color CCD, Primary color filter Total pixel number of camera:

Approx. 16.4 Megapixels
Effective pixel number of camera:
Approx. 16.1 Megapixels

Lens: Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zoom

f = 4.5 mm - 22.5 mm (25 mm -125 mm (35 mm film equivalent)) F2.6 (W) - F6.3 (T)

F2.6 (W) – F6.3 (T) While shooting movies (16:9):

29 mm – 145 mm\*

While shooting movies (4:3): 35 mm – 175 mm\*

\* When [Movie SteadyShot] is set to [Standard].

SteadyShot: Optical

Exposure control: Automatic exposure, Scene Selection (11 modes)

White balance: Automatic, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1/2/3,

Incandescent, Flash, One Push Recording interval for Burst mode:

Approx. 1.0 second File format:

Still images: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible

Movies: MPEG-4 AVC/H.264

Recording media: Internal Memory (Approx. 27 MB), "Memory Stick Duo" media, SD cards Flash: Flash range (ISO sensitivity (Recommended Exposure Index)

set to Auto):

Approx. 0.3 m to 3.7 m (W) (11 7/8 inches to 12 feet 1 3/4 inches)

Approx. 1.0 m to 1.5 m (T) (3 feet 3 3/8 inches to 4 feet 11 1/8 inches) GB

#### [Input and Output connectors]

USB / A/V OUT jack:

Video output

Audio output USB communication

USB communication: Hi-Speed USB (USB 2.0)

#### [Screen]

LCD screen:

DSC-W630:

6.7 cm (2.7 type) TFT drive DSC-W650:

7.5 cm (3.0 type) TFT drive

Total number of dots:

230 400 dots

#### [Power, general]

Power: Rechargeable battery pack

NP-BN, 3.6 V

Power consumption (during shooting): 1.1 W

Operating temperature:

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage temperature:

 $-20^{\circ}$ C to  $+60^{\circ}$ C ( $-4^{\circ}$ F to  $+140^{\circ}$ F)

Dimensions (CIPA compliant):

DSC-W630: 91.0 mm × 52.2 mm × 19.1 mm (3 5/8 inches  $\times$  2 inches  $\times$ 3/4 inches) (W/H/D)

DSC-W650: 94.0 mm × 56.0 mm × 19.1 mm (3 3/4 inches × 2 1/4 inches  $\times$  3/4 inches) (W/H/D)

Mass (CIPA compliant) (including NP-BN battery pack, "Memory Stick

Duo" media):

DSC-W630:

Approx. 116 g (4.1 oz)

DSC-W650:

Approx. 124 g (4.4 oz)

Microphone: Monaural Speaker: Monaural Exif Print: Compatible PRINT Image Matching III: Compatible

#### BC-CSN/BC-CSNB battery charger

Power requirements: AC 100 V to 240 V. 50 Hz/60 Hz, 2 W Output voltage: DC 4.2 V, 0.25 A

Operating temperature:

0°C to 40°C (32°F to 104°F) Storage temperature:

 $-20^{\circ}$ C to  $+60^{\circ}$ C ( $-4^{\circ}$ F to  $+140^{\circ}$ F) Dimensions:

Approx. 55 mm  $\times$  24 mm  $\times$  83 mm  $(2.1/4 \text{ inches} \times 31/32 \text{ inches} \times 3.3/32$ 8 inches) (W/H/D)

Mass: Approx. 55 g (1.9 oz)

#### Rechargeable battery pack NP-BN

Used battery: Lithium-ion battery Maximum voltage: DC 4.2 V Nominal voltage: DC 3.6 V Maximum charge voltage: DC 4.2 V Maximum charge current: 0.9 A

#### Capacity:

typical: 2.3 Wh (630 mAh) minimum: 2.2 Wh (600 mAh)

Design and specifications are subject to change without notice.

#### **Trademarks**

· The following marks are trademarks of Sony Corporation.

Cuber-shot, "Cyber-shot,"

"Memory Stick PRO Duo."

"Memory Stick PRO-HG Duo,"

"Memory Stick Duo"

- · Windows is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- · Mac is registered trademark of Apple
- · SDXC logo is a trademark of SD-3C, LLC
- · In addition, system and product names used in this manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective developers or manufacturers. However, the TM or ® marks are not used in all cases in this manual

Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

#### http://www.sony.net/

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

## Español

# Más información acerca de la cámara ("Guía del usuario de Cyber-shot")



"Guía del usuario de Cyber-shot" es un manual en línea. Consúltela para obtener instrucciones detalladas acerca de las distintas funciones de la cámara.



- Acceda a la página de soporte de Sony. http://www.sonv.net/SonvInfo/Support/
- 2 Seleccione su país o región.
- ③ Busque el nombre del modelo de su cámara en la página de soporte.
  - Compruebe el nombre del modelo en la parte inferior de la cámara.

# Comprobación de los elementos suministrados

El número entre paréntesis indica el número de piezas.

- Cámara (1)
- Cargador de batería BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cable de alimentación (no suministrado en EE. UU. ni Canadá) (1)
- Batería recargable NP-BN (1)
   (Esta batería recargable no se puede utilizar con los modelos Cyber-shot que se suministran con la batería NP-BN1.)
- Cable USB específico (1)
- Correa para la muñeca (1)
- Manual de instrucciones (este manual) (1)

Nombre del producto: Cámara Digital

Modelo: DSC-W630/W650

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

#### **AVISO**

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

ES

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES -GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PELIGRO PARA REPUBLIS EL RIFECCO DE INCENDIO O RESO

# PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

Si la forma de la clavija no encaja en la toma de corriente, utilice un accesorio adaptador de clavija de la configuración apropiada para la toma de corriente.

# **PRECAUCIÓN**

#### | Batería

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- · No desmonte el producto.
- No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise.
- No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol.
- · No la incinere ni la arroje al fuego.
- · No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.
- Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños.
- · Mantenga la batería seca.
- · Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.

 Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones.

#### Cargador de batería

Aunque la lámpara CHARGE no esté encendida, el cargador de batería no estará desconectado de la fuente de alimentación de ca en tanto que el mismo esté conectado a la toma de corriente de la pared. Si ocurre algún problema mientras utiliza el cargador de batería, interrumpa inmediatamente la alimentación desconectando la clavija de la toma de corriente de la pared.

El cable de alimentación, si se ha suministrado, está diseñado de manera específica para utilizarse únicamente con esta cámara y no debería utilizarse con ningún otro equipo eléctrico.

## Atención para los clientes en Europa

# Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

Este producto se ha probado y cumple con la normativa que establece la Directiva EMC si se utiliza un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud.

#### Atención

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido de esta unidad.

#### Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo.

#### Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos

naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en FS contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

#### Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del

0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.


En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.

Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos

Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

# Identificación de las partes

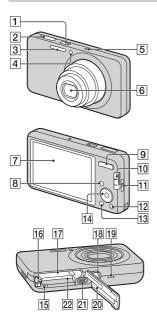

- Botón ON/OFF (Alimentación)/
   Indicador luminoso de
   alimentación
- 2 Botón del disparador
- 3 Flash
- 4 Indicador luminoso del autodisparador/Indicador luminoso del captador de sonrisas/Iluminador AF
- 5 Micrófono
- 6 Objetivo
- ES 7 Pantalla LCD
- 6 8 Botón ▶ (Reproducción)

- 9 Para tomar imágenes: botón W/T (Zoom)
  - Para visualizar imágenes: botón Q (Zoom de reproducción)/ botón ➡ (Índice)
- 10 Interruptor de modo:
  - (Imagen fija)/ (Película)/ (Barrido panorámico)
- 11 Gancho de la correa para la muñeca
- 12 Botón ?/m (Guía en la cámara/ Eliminar)
- 13 Botón MENU
- 14 Botón de control
  MENU activado: ▲/▼/◄/►/◆
  MENU desactivado: DISP/ॐ/
  ⓒ / ‡/Enfoque seguido
- 15 Indicador luminoso de acceso
- 16 Palanca de expulsión de la batería
- 17 Ranura de inserción de la batería
- 18 Rosca para trípode
  - Utilice un trípode que disponga de un tornillo con una longitud inferior a 5,5 mm De lo contrario, no podrá fijar la cámara con seguridad, y es posible que se produzcan daños en esta.
- 19 Altavoz
- 20 Tapa de la batería y la tarjeta de memoria
- 21 Toma USB / A/V OUT
- 22 Ranura para tarjetas de memoria

# Carga de la batería

#### Para los clientes de EE. UU. v Canadá

# Para los clientes en países o regiones que no sean EE. UU. ni Canadá



Apagado: la carga ha finalizado (Carga normal)

Parpadeante: error de carga

## Introduzca la batería en el cargador.

• Es posible cargar la batería aunque se encuentre parcialmente cargada.

# 2 Conecte el cargador de la batería a una toma de pared.

- Si sigue cargando la batería durante aproximadamente más de una hora después de apagarse el indicador luminoso CHARGE, la carga durará un poco más (Carga completa).
- Si el indicador luminoso CHARGE parpadea y la carga no ha finalizado, retire la batería y vuelva a insertarla.

#### ■ Tiempo de carga

Tiempo de carga completa: aprox. 245 min (minuto) Tiempo de carga normal: aprox. 185 min (minuto)

#### Notas

- Los tiempos de carga anteriores se aplican cuando se carga una batería agotada por completo a una temperatura de 25 °C El tiempo de carga puede ser mayor en determinadas circunstancias o condiciones de uso.
- Conecte el cargador de la batería a la toma de pared más cercana.
- Cuando la batería esté cargada, desconecte el cable de alimentación de la toma de pared y retire la batería del cargador de la batería.
- · Asegúrese de utilizar la batería o el cargador de batería originales de Sony.
- El cargador de batería BC-TRN2 (se vende por separado) es capaz de cargar rápidamente la batería recargable NP-BN suministrada con este modelo. El cargador de batería BC-TRN (se vende por separado) no es capaz de cargar rápidamente la batería recargable NP-BN suministrada con este modelo.

#### Duración de la batería y número de imágenes que se pueden grabar/ver

	Duración de la batería (min)	Número de imágenes
Toma de imágenes fijas	Aprox. 110	Aprox. 220
Visualización de imágenes fijas	Aprox. 220	Aprox. 4400
Toma de películas	Aprox. 85	_


#### Notas

- El número de imágenes que se pueden grabar es un número aproximado que se calcula cuando se toman imágenes con una batería completamente cargada. Es posible que el número sea más bajo según las circunstancias.
- El número de imágenes fijas que se pueden grabar está calculado para tomar imágenes en las siguientes condiciones:
  - Uso de una Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (se vende por separado).
  - Cuando se utiliza una batería completamente cargada (suministrada) a una
- El número de imágenes fijas que se pueden grabar se basa en el estándar CIPA y para la toma de imágenes con las siguientes condiciones:
  - (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - [Luminosidad panel] está ajustado en [3].

temperatura ambiente de 25 °C

- Toma de una imagen cada 30 segundo.
- El zoom cambia de forma alterna entre las terminaciones W y T.
- El flash parpadea una de cada dos veces.
- La alimentación se enciende y se apaga una de cada diez veces.
- La duración de la batería para películas está calculada para tomar imágenes en las siguientes condiciones:
  - Modo de grabación: 720 FINE
  - Cuando finalice la toma de imágenes en modo continuo a causa de los límites establecidos (página 19), vuelva a pulsar el botón del disparador y continúe con la toma de imágenes. Las funciones de toma de imágenes, como el zoom, no funcionan.

# Inserción de una batería/tarjeta de memoria (se venden por separado)

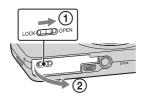



Asegúrese de que la esquina sesgada está orientada correctamente

- 1 Abra la tapa.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).
  - Con la esquina sesgada orientada como se muestra en la ilustración, inserte la tarjeta de memoria hasta que encaje en su lugar.
- 3 Introduzca la batería.
  - Mientras presiona la palanca de expulsión de la batería, inserte la batería tal como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que la palanca de expulsión de la batería se bloquea después de la inserción.
- 4 Cierre la tapa.
  - Si cierra incorrectamente la tapa con la batería insertada puede dañar la cámara.

ES

#### ■ Tarjetas de memoria que es posible utilizar

	Tarjeta de memoria	Para imágenes fijas	Para películas
	Memory Stick PRO Duo	0	O (sólo Mark2)
Α	Memory Stick PRO-HG Duo	0	0
	Memory Stick Duo	0	_
	Tarjeta de memoria SD	0	O (Clase 4 o superior)
В	Tarjeta de memoria SDHC	0	O (Clase 4 o superior)
	Tarjeta de memoria SDXC	0	O (Clase 4 o superior)

 En este manual, los productos de A se denominan colectivamente como "Memory Stick Duo" y los productos de B se denominan colectivamente como tarjeta SD.


#### Para extraer la tarjeta de memoria/batería

Tarjeta de memoria: empuje la tarjeta de memoria hacia dentro una vez. Batería: deslice la palanca de expulsión de la batería. Tenga cuidado de que no se caiga la batería.

#### Nota

 No retire la tarjeta de memoria/batería cuando el indicador luminoso de acceso (página 6) esté encendido. Podría dañar los datos de la tarjeta de memoria/ memoria interna.

# Configuración del reloj

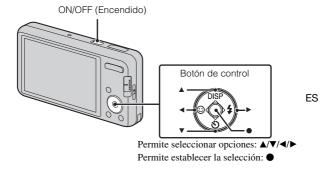


Pulse el botón ON/OFF (Encendido).

La configuración Fecha y hora aparece cuando se pulsa el botón ON/OFF (Encendido) por primera vez.

- Es posible que el encendido tarde unos instantes en activarse y habilitar el funcionamiento.
- 2 Seleccione el idioma que desee.
- 3 Seleccione la ubicación geográfica que desee. Para ello, siga las instrucciones en pantalla y, a continuación, pulse ●.
- 4 Establezca [Format fecha y hora], [Hora verano] y [Fecha y hora] y, a continuación, pulse [OK].
  - La medianoche aparece indicada mediante 12:00 AM, y el mediodía, mediante 12:00 PM.
- 5 Actúe siguiendo las instrucciones de la pantalla.

# Toma de imágenes fijas/películas

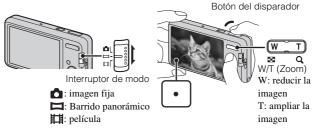

#### Toma de imágenes fijas

1 Pulse el botón del disparador hasta la mitad para realizar el enfoque.

Cuando se enfoca la imagen, se escucha un pitido y el indicador ● se ilumina.

2 Pulse el botón del disparador completamente.

#### Toma de películas

- 1 Pulse el botón del disparador a fondo para iniciar la grabación.
  - Utilice el botón del zoom para cambiar la escala de zoom.
- 2 Pulse el botón del disparador a fondo de nuevo para detener la grabación.


#### Notas

- Es posible que el sonido de funcionamiento del objetivo se grabe si se utiliza la función de zoom durante la grabación de una película.
- Puede tomar imágenes de manera continua durante aproximadamente 29 minuto cada vez cuando la temperatura es de 25 °C y la cámara está ajustada en la configuración de fábrica. Cuando la toma de imágenes se detiene, puede pulsar el botón del disparador otra vez para reiniciar la toma de imágenes. Según la temperatura que haga en el momento de la toma de imágenes, es posible que la

grabación se detenga automáticamente para proteger la cámara (página 21).

 Es posible que el alcance de la toma de imágenes panorámicas disminuya, en función del sujeto o de la forma en la que se capture. Por lo tanto, incluso cuando [360°] está ajustado para la toma de imágenes panorámicas, es posible que la imagen grabada sea inferior a 360 grados.

# Visualización de imágenes

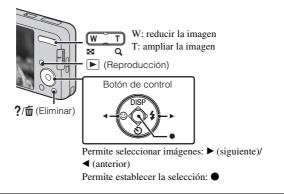

# 1 Pulse el botón ► (Reproducción).

 Cuando se reproducen en esta cámara imágenes en una tarjeta de memoria grabadas con otras cámaras, aparece la pantalla de registro para el archivo de datos.

### Selección de la imagen siguiente/anterior

Seleccione una imagen mediante ▶ (siguiente)/◀ (anterior) del botón de control. Pulse ● en el centro del botón de control para ver películas.

# ■ Eliminación de imágenes

- ① Pulse el botón ?/m (Eliminar).
- Seleccione [Esta ima] mediante ▲ del botón de control y, a continuación, pulse ●.

# Regreso a la toma de imágenes

Pulse el botón del disparador hasta la mitad.

# Guía en la cámara

Esta cámara contiene una guía de funciones interna. Dicha guía le permitirá buscar las funciones de la cámara de acuerdo con sus necesidades.




- 1 Pulse el botón MENU.
- 2 Seleccione un elemento cuya descripción desee visualizar y, a continuación, pulse el botón ?/茴 (Guía en la cámara).

La guía de funcionamiento de la función seleccionada aparecerá en pantalla.

 Puede buscar las funciones por palabras clave o por iconos, para ello, pulse el botón ?/m (Guía en la cámara) cuando MENU no aparezca en pantalla.

# Introducción de otras funciones

Las otras funciones necesarias para la toma o reproducción de imágenes se pueden utilizar mediante el botón de Control o el botón MENU de la cámara. Esta cámara está equipada con una Guía de funciones que permite seleccionar fácilmente entre las distintas funciones. Mientras visualiza la guía, pruebe las otras funciones.

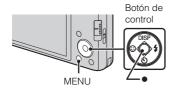



### ■ Botón de control

DISP (Ajuste pantalla): permite cambiar la visualización de la pantalla.

- 8) (Contador automát.): permite utilizar el autodisparador.
- (Captador de sonrisas): permite utilizar el modo Captador de sonrisas.
- ❖ (Flash): permite seleccionar un modo de flash para las imágenes fijas.
- (Enfoque seguido): permite continuar enfocando un sujeto aunque dicho sujeto se mueva.

# **■** Opciones de menú

### Toma de imagen

Modo Grabación	Permite seleccionar el modo de grabación.
Efecto de foto	Permite tomar imágenes fijas con una textura original de acuerdo con el efecto deseado.
Selección escena	Permite seleccionar los ajustes predeterminados para que coincidan con diferentes condiciones de escena.
Modo fácil	Permite tomar imágenes fijas mediante el uso de un mínimo número de funciones.

ES

Tamaño img fija/ Tamaño imagen panorámica/ Tamaño película	Permite seleccionar el tamaño de las imágenes fijas, panorámicas o de películas.
Tono de color	Permite establecer el tono de color cuando [Cámara juguete] está seleccionado en Efecto de foto.
Color Extraído	Permite seleccionar el color que desea extraer cuando [Color parcial] está seleccionado en Efecto de foto.
Ajustes de captura continua	Permite seleccionar el modo de imagen única o el modo de ráfaga.
EV	Permite ajustar la exposición manualmente.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad lumínica.
Balance Blanco	Permite ajustar los tonos de color de una imagen.
Enfoque	Permite seleccionar el método de enfoque.
Modo medición	Permite seleccionar el modo de medición que establece la parte del motivo que va a medirse para determinar la exposición.
Reconocimiento de escena	Permite establecer el modo Inteligente Auto para que detecte automáticamente las condiciones de toma de imágenes.
Efecto piel suave	Permite ajustar el Efecto piel suave y el nivel de efecto.
Sensibilidad de sonrisa	Permite establecer la sensibilidad de la función Captador de sonrisas para detectar sonrisas.
Detección de cara	Seleccione esta opción para detectar las caras y realizar diversos ajustes automáticamente.
DRO	Permite establecer la función DRO para corregir el brillo y el contraste, así como para mejorar la calidad de imagen.
Reducc ojos cerrados	Ajústelo para tomar dos imágenes automáticamente y seleccione la imagen en la que los ojos no parpadeen.
SteadyShot película	Permite establecer la potencia de SteadyShot en el modo de película.
Guía en la cámara	Permite buscar las funciones de la cámara de acuerdo con sus necesidades.

#### Visualización

Modo fácil	Permite establecer los incrementos de tamaño del texto y todos los indicadores se vuelven más fáciles de ver.
Diapositivas	Permite seleccionar un método de reproducción continua.
Modo visualización	Permite seleccionar el formato de visualización de imágenes.
Retocar	Permite retocar una imagen mediante el uso de distintos efectos.
Borrar	Permite eliminar una imagen.
Proteger	Permite proteger las imágenes.
Impresión (DPOF)	Permite añadir una marca de impresión a una imagen fija.
Rotar	Permite girar un imagen fija hacia la izquierda.
Guía en la cámara	Permite buscar las funciones de la cámara de acuerdo con sus necesidades.

# ■ Opciones de ajuste

Si pulsa el botón MENU mientras toma una imagen o durante su reproducción, (Ajustes) se ofrecerá como selección final. Es posible cambiar la configuración predeterminada en la pantalla (Ajustes).

Δγ Ajustes de Toma	Iluminador AF/Cuadrícula/Resolución visualiz./Zoom digital/Reduc. ojos rojos/Aviso ojos cerrados/Inscribir fecha
ช <b>T</b> Ajustes Principales	Pitido/Luminosidad panel/Language Setting/Color visualización/Modo demostración/Inicializar/Guía funciones/Salida vídeo/Modo eco/Ajuste conexión USB/ Ajuste LUN/Desc música/Vaciar música/Eye-Fi
Herramienta Tarjeta Memoria*	Formatear/Crear Carpeta Grab/Camb. Carp. Grab/ ElimCarpGrabación/Copiar/Número Archivo
Ajustes de Reloj	Configuración área/Config.fecha y hora

<sup>\*</sup> Si no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria, (iii) (Herramienta Memoria Interna) aparecerá en pantalla y solamente se podrá seleccionar la opción [Formatear].

ES

# Instalación de la aplicación para PC (Windows)

"PlayMemories Home" permite importar imágenes tomadas con la cámara a un ordenador para visualizarlas en pantalla.

- Conecte la cámara a un ordenador.
- 2 [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]) → [PMHOME] → haga doble clic en [PMHOME.EXE].
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.

### Nota

 La aplicación "PlayMemories Home" no es compatible con Mac OS. Si reproduce imágenes en un Mac, utilice las aplicaciones que están instaladas en su Mac.
 Si desea obtener más información, consulte la página web http://www.sony.co.jp/ imsoft/Mac/

### **■ Funciones útiles de "PlayMemories Home"**

"PlayMemories Home" le proporciona las siguientes funciones útiles.

Además, si instala Función adicional mediante una conexión a Internet, podrá utilizar una gran variedad de funciones más:

- Importar y visualizar imágenes grabadas con esta cámara.
- Ver imágenes en la pantalla de un ordenador y organizarlas por fecha de toma en un calendario.
- Corregir imágenes fijas (Corrección de ojos rojos, etc.), imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y cambiarles la fecha y la hora de toma.
- Guardar e imprimir imágenes con la fecha de toma incorporada.

### \_\_

# Número de imágenes fijas y tiempo grabable de películas

El número de imágenes fijas y el tiempo de grabación puede variar en función de las condiciones de la toma de imágenes y de la tarjeta de memoria.

### **I** Imágenes fijas

(Unidades: imágenes)

	Capacidad	Memoria interna	Tarjeta de memoria
Tamaño		Aprox. 27 MB	2 GB
16M		4	265
VGA		165	11000
16:9(12M)		4	330

### ■ Películas

En la tabla mostrada a continuación se muestran los tiempos de grabación máximos aproximados. Se trata de los tiempos totales correspondientes a todos los archivos de película. La toma de imágenes en el modo continuo puede llevarse a cabo durante aproximadamente 29 minuto. El tamaño máximo de un archivo de películas es de hasta 2 GB aproximadamente.

(h (hora), min (minuto), s (segundo))

Capacidad	Memoria interna	Tarjeta de memoria
Tamaño	Aprox. 27 MB	2 GB
1280×720(Fina)	_	20min (15min)
1280×720(Estándar)	_	35min (25min)
VGA	1min (45s)	1h 05min (50min)

El número entre paréntesis ( ) indica el tiempo mínimo de grabación.

• El tiempo de grabación de las películas varía debido a que la cámara está equipada con VBR (Velocidad de bits variable), que ajusta automáticamente la calidad de imagen en función de la escena de la toma. Cuando grabe un sujeto que se mueva rápidamente, la imagen será más clara pero el tiempo de grabación será más corto porque se necesitará más memoria para la grabación.

El tiempo de grabación también varía en función de las condiciones de la toma de imágenes, del sujeto o de los ajustes de tamaño de imagen.

### Notas sobre la uso de la cámara

### Uso y cuidados

Evite manipular bruscamente, desmontar o modificar el producto y no lo exponga a golpes o impactos como martillazos, caídas ni pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.

### Notas sobre la grabación/reproducción

- Antes de comenzar a grabar, realice una grabación de prueba para asegurarse de que la cámara funciona correctamente.
- · Esta cámara no es resistente al polvo, a las salpicaduras ni al agua.
- Tenga cuidado de no dejar que la cámara se moje. Si entra agua en la cámara, puede ocasionar un fallo de funcionamiento y, en algunos casos, no se podrá reparar.
- No enfoque la cámara hacia el sol ni hacia otras luces intensas, ya que podrían producir fallos de funcionamiento en la cámara.
- Si se condensa humedad, elimínela antes de utilizar la cámara.
- No agite ni golpee la cámara. Además de producirse un fallo de funcionamiento y de no poder grabar imágenes, es posible que el soporte de grabación quede inutilizable o que los datos de las imágenes se dañen.

### No utilice/almacene la cámara en los siguientes lugares

- En lugares extremadamente calurosos, fríos o húmedos
   En lugares tales como en un automóvil estacionado bajo el sol, es posible que el cuerpo de la cámara se deforme, lo que podría provocar un fallo de funcionamiento.
- Bajo la luz solar directa o cerca de una estufa
   El cuerpo de la cámara puede decolorarse o deformarse y esto puede ocasionar un fallo de funcionamiento.
- · En un lugar expuesto a vibración basculante
- Cerca de un lugar que genere ondas de radio de gran intensidad, que emita radiación o que esté expuesto a potentes campos magnéticos. Es posible que la cámara no grabe o reproduzca las imágenes debidamente.
- En lugares arenosos o polvorientos
   Procure que no entre arena o polvo en la cámara. Esto podría ocasionar un fallo de funcionamiento en la cámara que, en algunos casos, no podría repararse.

### Acerca del transporte

No se siente en una silla, etc., con la cámara guardada en el bolsillo trasero de un pantalón o una falda, de lo contrario, podría producirse un fallo de funcionamiento o daños en la cámara.

### **Objetivo Carl Zeiss**

La cámara está equipada con un objetivo Carl Zeiss capaz de reproducir imágenes nítidas con un contraste excelente. El objetivo de la cámara ha sido fabricado conforme a un sistema de garantía de calidad certificado por Carl Zeiss de acuerdo con las normas de calidad de Carl Zeiss en Alemania.

### Notas sobre la pantalla y el objetivo

La pantalla está fabricada mediante tecnología de muy alta precisión, de forma que más del 99,99% de los píxeles son operativos para un uso eficaz. No obstante, es posible que en la pantalla se observen pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes). Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.

### Acerca de la temperatura de la cámara

Es posible que la cámara y la batería se sobrecalienten debido al uso continuo, pero no se trata de un fallo de funcionamiento.

### Acerca de la protección contra el sobrecalentamiento

En función de la temperatura de la cámara y la batería, es posible que no pueda grabar películas o que la alimentación se desactive automáticamente para proteger la cámara.

En la pantalla aparecerá un mensaje antes de que se apague la alimentación o de que no pueda continuar grabando películas. En este caso, deje la alimentación apagada y espere hasta que baje la temperatura de la cámara y la batería. Si enciende la alimentación sin dejar que la cámara y la batería se enfríen lo suficiente, es posible que la alimentación se apague de nuevo o que no pueda grabar películas.

### Acerca de la carga de la batería

Si carga una batería que no se ha utilizado durante un largo período de tiempo, es posible que no pueda cargarla hasta el límite correcto de su capacidad. Esto se debe a las características de la batería y no se trata de un fallo de funcionamiento. Vuelva a cargar la batería.

#### Aviso sobre los derechos de autor

Los programas de televisión, las películas, las cintas de vídeo y demás materiales pueden estar protegidos por las leyes de derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo establecido por las leyes de derechos de autor.

# No se ofrecerá ninguna compensación por daños en los contenidos o fallos en la grabación

Sony no ofrecerá compensación alguna por la imposibilidad de efectuar grabaciones o la pérdida o daños en el contenido grabado debido a algún fallo de funcionamiento de la cámara o del soporte de grabación, etc.

### Limpieza de la superficie de la cámara

Limpie la superficie de la cámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, pásele un paño seco. Para evitar dañar el acabado o la caja:

 No exponga la cámara a productos químicos tales como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, bronceador con filtro solar, insecticida, etc.

### Acerca de las ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual pertenecen al modelo DSC-W630 a no ser que se indique lo contrario.

# **Especificaciones**

### Cámara

### [Sistema]

Dispositivo de imagen: CCD de color de 7,75 mm (tipo 1/2,3), filtro de color primario

Número total de píxeles de la cámara: aprox. 16,4 megapíxeles

Número efectivo de píxeles de la cámara:

aprox. 16,1 megapíxeles

Objetivo: objetivo zoom Carl Zeiss Vario-Tessar de 5× f = 4.5 mm - 22.5 mm (25 mm -

125 mm (equivalente a una película de 35 mm))

F2,6(W) - F6,3(T)

Durante la filmación de películas (16:9): 29 mm - 145 mm\*

Durante la filmación de películas

(4:3): 35 mm - 175 mm\* \* Cuando [SteadyShot película] está aiustado en [Estándar].

SteadyShot: óptico

Control de exposición: exposición automática, selección escena (11 modos)

Balance de blancos: Automático, Luz diurna, Nublado, Fluorescente 1/2/ 3, Incandescente, Flash, Pulsación única

Intervalo de grabación en el modo de Ráfaga: aprox. 1,0 s (segundo)

Formato de archivo:

Imágenes fijas: compatible con JPEG (DCF, Exif, línea de base MPF), compatible con DPOF Películas: MPEG-4 AVC/H.264

Soporte de grabación: memoria interna (aprox. 27 MB) "Memory Stick Duo", tarjetas SD

Flash: alcance del flash (sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado) ajustada en Automático):

Aprox. de 0,3 m a 3,7 m (W) Aprox. de 1,0 m a 1,5 m (T)

### [Conectores de entrada y salida]

Toma USB / A/V OUT:

Salida de vídeo Salida de audio

Comunicación USB

Comunicación USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

### [Pantalla]

Pantalla LCD:

DSC-W630:

Unidad TFT de 6,7 cm (tipo 2,7) DSC-W650:

Unidad TFT de 7,5 cm (tipo 3,0) Número total de puntos:

230 400 puntos

### [Alimentación, general]

Alimentación: batería recargable NP-BN, cc 3,6 V

Consumo de energía (durante la toma de imágenes): 1,1 W

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento:

De -20 °C a +60 °C

Dimensiones (cumple con los estándares de la CIPA): DSC-W630: 91,0 mm × 52,2 mm × 19.1 mm (an/al/prf) DSC-W650: 94,0 mm × 56,0 mm ×

19,1 mm (an/al/prf)

Peso (cumple con los estándares de la CIPA) (incluida la batería NP-BN y el "Memory Stick Duo"):
DSC-W630:

Aprox. 116 g

DSC-W650: Aprox. 124 g Micrófono: monoaural

Exif Print: compatible
PRINT Image Matching III:
compatible

### Cargador de batería BC-CSN/ BC-CSNB

Requisitos de alimentación: ca 100 V a 240 V 50 Hz/60 Hz 2 W

Tensión de salida: cc de 4,2 V 0,25 A Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento:

De -20 °C a +60 °C

Dimensiones:

Aprox.  $55 \text{ mm} \times 24 \text{ mm} \times 83 \text{ mm}$ (an/al/prf)

Peso: aprox. 55 g

### Batería recargable NP-BN

Batería utilizada: batería de iones de litio

Tensión máxima: cc de 4,2 V Tensión nominal: cc de 3,6 V Tensión de carga máxima: cc 4,2 V Corriente de carga máxima: 0,9 A Capacidad:

> normal: 2,3 Wh (630 mAh) mínima: 2,2 Wh (600 mAh)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Marcas comerciales

"Memory Stick Duo"

- Las siguientes marcas son marcas comerciales de Sony Corporation.
   Cyber-shot, "Cyber-shot", "Memory Stick PRO Duo",
   "Memory Stick PRO-HG Duo".
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac es una marca comercial registrada de Apple Inc.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Además, los nombres de sistemas y productos utilizados en este manual son, en general, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos programadores o fabricantes. Sin embargo, las marcas
   TM o ® no se utilizan en todos los casos en este manual

En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia.

### http://www.sony.net/


Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

# Português


# Saiba mais sobre a câmera ("Guia do Usuário da Cyber-shot")



O "Guia do Usuário da Cyber-shot" é um manual online. Consulte-o para obter instruções aprofundadas sobre as diversas funções da câmera.

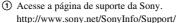



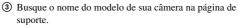

 Verifique o nome do modelo na parte inferior da sua câmera.



### Verificar os itens fornecidos

O número em parênteses indica o número de peças.

- Câmera (1)
- Recarregador da bateria BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cabo de alimentação (não fornecido nos EUA e no Canadá) (1)
- Bateria recarregável NP-BN (1)
   (Essa bateria recarregável não pode ser usada com uma Cyber-shot que for fornecida com a bateria NP-BN1.)
- Cabo USB dedicado (1)
- Pulseira (1)
- Manual de instruções (este manual) (1)

# **ADVERTÊNCIA**

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou umidade.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES -GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PERIGO PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

Se a forma da ficha não encaixar na tomada de alimentação, use um acessório adaptador de ficha com configuração adequada para a tomada de alimentação.

# **ATENÇÃO**

#### Bateria

A bateria poderá explodir, causar incêndios ou até mesmo queimaduras químicas, se utilizada de modo incorreto. Observe os seguintes cuidados:

- · Não desmonte o aparelho.
- Não bata e nem exponha a bateria a choques ou força, por exemplo, martelar, derrubar ou pisar na bateria.
- Não provoque curto-circuito e nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.
- Não exponha a bateria a altas temperaturas, acima de 60°C, por exemplo, sob a incidência direita da luz solar ou no interior de um carro estacionado ao sol.
- · Não queime nem jogue a bateria no fogo.
- Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou que estejam com vazamento.
- Carregue a bateria usando um carregador de bateria original da Sony ou um dispositivo próprio carregar a bateria.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
- · Não molhe a bateria.
- Substitua somente por um tipo igual ou equivalente recomendado pela Sony.
- · Descarte as baterias usadas imediatamente, conforme descrito nas instruções.

PT

### | Carregador de baterias

Mesmo se a luz de CHARGE estiver apagada, o carregador de baterias não está desligado da fonte de alimentação CA desde que esteja ligado à saída de parede. Se ocorrerem problemas durante a utilização do carregador de baterias, desligue imediatamente a corrente desligando a ficha da saída de parede.


O cabo de alimentação, se fornecido, é projetado especificamente para uso nesta câmera apenas e não deve ser usado em outros equipamentos elétricos.

### | Clientes no Brasil DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.



# Identificar peças

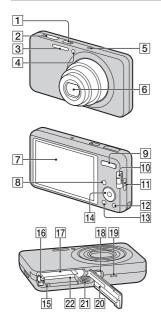

- 1 Botão ON/OFF (Liga/Desliga)/ Lâmpada de energia
- 2 Botão do obturador
- 3 Flash
- 4 Luz do Cronômetro/Luz do Obturador de sorriso/Iluminador AF
- 5 Microfone
- 6 Lente
- 7 Tela de LCD
- 8 Botão ▶ (Reprodução)

9 Para capturar: botão W/T (Zoom)

Para exibição: botão **Q** (Zoom de reprodução)/botão

(Índice)

- 10 Chave de modo: (imagem estática)/ (Filme)/
  (Varredura panorâmica)
- 11 Gancho para pulseira
- 12 Botão ?/m (Guia na câmera/ Apagar)
- 13 Botão MENU
- 14 Botão de controle

  MENU ligado: ▲/▼/◄/►/●

  MENU desligado: DISP/⑤/ⓒ /

  \*/Foco com rastreamento
- 15 Luz de acesso
- 16 Alavanca para ejetar bateria
- [17] Compartimento de inserção da bateria
- 18 Receptáculo do tripé
  - Use um tripé com um parafuso com menos de 5,5 mm. Do contrário, não será possível prender a câmera com firmeza e poderão ocorrer danos na câmera.
- 19 Alto-falante
- 20 Tampa da bateria/cartão de memória
- 21 Plugue USB / A/V OUT
- 22 Compartimento do cartão de memória

PT

# Recarregar a bateria

### Para clientes nos EUA e no Canadá

### Para clientes em outros países/ regiões



Apagada: carga concluída (Carga normal)

Piscando: erro de carregamento

# Insira a bateria no recarregador.

 Você pode recarregar a bateria mesmo que ela esteja parcialmente carregada.

# 2 Conecte o recarregador de bateria à tomada da parede.

- Se você continuar recarregando a bateria por cerca de uma hora a mais depois que a luz CHARGE se apagar, a carga durará um pouco mais (Carga completa).
- Se a luz CHARGE piscar e o carregamento não tiver sido finalizado, remova e insira novamente a bateria.

### ■ Tempo de carga

Tempo de carga completa: aprox. 245 min. Tempo de carga normal: aprox. 185 min.

### Notas

- O tempo de carregamento acima corresponde ao carregamento de uma bateria completamente descarregada a uma temperatura de 25°C. A carga pode demorar mais dependendo das condições de uso e das circunstâncias.
- Conecte o recarregador de bateria à tomada da parede mais próxima.
- Quando a carga for concluída, desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede e remova a bateria do recarregador.
- · Certifique-se de usar a bateria ou o recarregador original da marca Sony.
- O recarregador BC-TRN2 (vendido separadamente) é capaz de carregar rapidamente a bateria recarregável NP-BN fornecida com esse modelo. O recarregador BC-TRN (vendido separadamente) não é capaz de carregar rapidamente a bateria recarregável NP-BN fornecida com esse modelo.

# Vida útil da bateria e número de imagens que você pode gravar/visualizar


	Vida útil da bateria (min.)	Número de imagens
Capturar imagens estáticas	Aprox. 110	Aprox. 220
Visualização de imagens estáticas	Aprox. 220	Aprox. 4400
Capturar filmes	Aprox. 85	_

### Notas


- O número de imagens que podem ser gravadas é um número aproximado tendo como base uma bateria completamente carregada. O número pode ser menor dependendo das circunstâncias.
- O número de imagens que podem ser gravadas corresponde à captura nas seguintes condições:
  - Usando "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) da Sony (vendida separadamente).
  - Quando uma bateria completamente carregada (fornecida) é usada em uma temperatura ambiente de 25°C.
- O número de imagens estáticas que podem ser gravadas é baseado no padrão CIPA e corresponde à captura nas seguintes condições.
  - (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - [Brilho do Painel] está ajustado para [3].
  - Capturando uma vez a cada 30 segundos.
  - O zoom é alternado entre as extremidades W e T.
  - O flash pisca uma vez a cada duas vezes.
  - A câmera é ligada e desligada uma vez a cada dez vezes.
- O tempo útil de bateria para filmes corresponde à captura sob as seguintes condições:
  - Modo de gravação: 720 FINE
  - Se a captura contínua terminar devido aos limites definidos (página 18), pressione o botão do obturador novamente e continue a capturar. As funções de captura, como o zoom, não funcionam.

ы

# Inserir a bateria/um cartão de memória (vendidos separadamente)

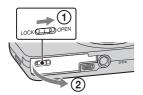



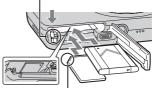

Certifique-se de que o canto chanfrado está na posição correta.

- 1 Abra a tampa.
- 2 Insira o cartão de memória (vendido separadamente).
  - Com o canto chanfrado voltado para a posição correta, conforme mostra a ilustração, insira o cartão de memória até encaixar no lugar.
- 3 Insira a bateria.
  - Insira a bateria mantendo ao mesmo tempo a alavanca da bateria pressionada, conforme ilustrado. Certifique-se de que a alavanca da bateria fica travada após a inserção.
- 4 Feche a tampa.
  - Fechar a tampa com a bateria inserida incorretamente pode danificar a câmera.

### Cartões de memória que você pode usar

	Cartão de memória	Para imagens estáticas	Para filmes
	Memory Stick PRO Duo	0	O (apenas Mark2)
Α	Memory Stick PRO-HG Duo	0	0
	Memory Stick Duo	0	_
	Cartão de memória SD	0	O (Classe 4 ou mais rápido)
В	Cartão de memória SDHC	0	O (Classe 4 ou mais rápido)
	Cartão de memória SDXC	0	O (Classe 4 ou mais rápido)

PT

 Neste manual, os produtos em A são coletivamente referidos como "Memory Stick Duo", e os produtos em B são coletivamente referidos como cartão SD.

### Para remover o cartão de memória/bateria


Cartão de memória: empurre-o uma vez.

Bateria: deslize a alavanca para ejetá-la. Cuidado para não deixar a bateria cair.

### Nota


 Nunca remova o cartão de memória/bateria quando a luz de acesso (página 5) estiver acesa. Isso pode causar danos aos dados no cartão de memória/memória interna.

# Ajustar o relógio

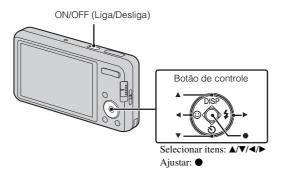

- 1 Pressione o botão ON/OFF (Liga/Desliga). O ajuste de data e hora é exibido quando você pressiona o botão ON/OFF (Liga/Desliga) pela primeira vez.
  - Pode levar algum tempo para a câmera ligar e começar a operação.
- 2 Selecione um idioma desejado.
- 3 Selecione a localização geográfica desejada seguindo as instruções na tela e, em seguida, pressione ●.
- 4 Ajuste [Format. data e hora], [Horário de Verão] e [Data e hora] e, em seguida, pressione [OK].
  - Meia-noite é indicado como 12:00 AM e meio-dia como 12:00 PM.
- 5 Opere seguindo as instruções na tela.

# Capturar imagens estáticas/filmes

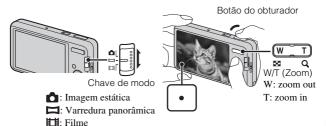

### Capturar imagens estáticas

1 Pressione o botão do obturador até a metade para acertar o foco.

Quando a imagem estiver em foco, você ouve um alarme sonoro, e o indicador 
se acende.

2 Pressione o botão do obturador até o fim.

### Capturar filmes

- Pressione o botão do obturador até o fim para começar a gravação.
  - Use o botão de zoom para alterar a escala de zoom.
- 2 Pressione o botão do obturador novamente até o fim para pausar a gravação.


### Notas

- O som de operação da lente é gravado quando a função do zoom é operada ao capturar um filme.
- Você pode tirar fotos continuamente por aproximadamente 29 minutos seguidos quando a temperatura for de 25°C e a câmera estiver configurada com as configurações de fábrica. Quando as capturas pararem, você pode pressionar o botão do obturador e iniciar novamente a captura. Dependendo da temperatura durante a captura, a gravação poderá ser interrompida automaticamente para proteger a câmera (página 20).

PΤ

 O campo de captura panorâmica pode ser reduzido, dependendo do sujeito ou da forma como ele é fotografado. Portanto, mesmo quando [360°] estiver definido para a captura panorâmica, a imagem gravada será menor do que 360 graus.

# Visualizar imagens

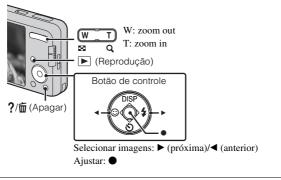

# 1 Pressione o botão ► (Reprodução).

 Quando as imagens de um cartão de memória gravadas com outras câmeras são reproduzidas nesta câmera, aparece uma tela de registro para os arquivos de dados.

# Selecionar a próxima imagem/imagem anterior

Selecione uma imagem com ▶ (próxima)/◄ (anterior) no botão de controle. Pressione ● no centro do botão de controle para visualizar filmes.

# ■ Apagar uma imagem

- ① Pressione o botão ?/m (Apagar).
- Selecione [Esta imagem] com ▲ no botão de controle. Em seguida, pressione ●.

### ■ Retornar para capturar imagens

Pressione o botão do obturador até a metade.

# Guia na câmera

Esta câmera contém um guia de função interno. Esse guia permite que você pesquise as funções da câmera de acordo com as suas necessidades.



РΤ


- 1 Pressione o botão MENU.
- 2 Selecione um item cuja descrição você deseja visualizar e, em seguida, pressione o botão ?/値 (Guia na câmera).

O guia de operação para a função selecionada é exibido.

 Você pode pesquisar por uma função através de palavra(s)-chave ou ícone, pressionando o botão ?/m (Guia na câmera) quando MENU não está sendo exibido.

# Introdução de outras funções

Outras funções usadas ao capturar ou reproduzir podem ser operadas usando o botão de controle ou botão MENU na câmera. Esta câmera está equipada com um Guia de Função que permite selecionar facilmente as funções. Durante a exibição do guia, tente as outras funções.

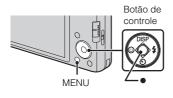



Guia de iui

### ■ Botão de controle

DISP (Ajuste de exibição): permite alterar a exibição da tela.

- 🖒 (Cronômetro): permite usar o cronômetro.
- ② (Obturador de sorriso): permite usar o modo de Obturador de sorriso.
- 🕻 (Flash): permite selecionar um modo de flash para imagens estáticas.
- (Foco com rastreamento): permite que você continue a focar um sujeito mesmo se o sujeito estiver em movimento.

### I Itens de menu

### Capturar

Modo GRAV	Seleciona o modo de gravação.
Efeito Foto	Captura imagens estáticas com uma textura original de acordo com o efeito desejado.
Seleção de cena	Seleciona os ajustes predefinidos para corresponder a várias condições de cena.
Modo Fácil	Captura imagens estáticas usando as mínimas funções.
Tam. Imag. Estát./ Tamanho imag. Panorama/ Tamanho Filme	Seleciona o tamanho para as imagens estáticas, imagens panorâmicas ou arquivos de filme.

Tom da cor	Define o tom de cor quando [Câmera de brinquedo] for selecionada em Efeito de imagem.
Cor Extraída	Define a cor a ser extraída quando [Cor Parcial] for selecionada em Efeito de imagem.
Ajustes de Captura Contínua	Seleciona o modo de uma imagem ou modo de seqüência.
EV	Ajusta a exposição manualmente.
ISO	Ajusta a sensibilidade luminosa.
Equilíbrio de branco	Ajusta os tons de cor de uma imagem.
Foco	Seleciona o método de foco.
Modo Medição	Seleciona o modo de medição que ajusta a parte do sujeito a ser medido para determinar a exposição.
Reconhecimento de cena	Ajusta para detectar automaticamente as condições de captura no modo Auto. intelig.
Efeito pele macia	Ajusta o Efeito Pele Macia e o nível do efeito.
Sensibilidade Sorriso	Ajusta a sensibilidade da função Obturador de sorriso para detecção de sorrisos.
Detecção de face	Seleciona a detecção de faces e ajusta várias configurações automaticamente.
DRO	Ajusta a função DRO para corrigir o brilho e o contraste e melhorar a qualidade da imagem.
Antipiscada	Ajusta a captura automática de duas imagens e seleciona a imagem na qual os olhos não estão piscando.
SteadyShot para Filme	Define a intensidade do SteadyShot no modo de filme.
Guia na câmera	Pesquisa as funções da câmera de acordo com as suas necessidades.

### Visualizar

Modo Fácil	O tamanho do texto aumenta e fica mais fácil ver todos os indicadores.
Apresent. slides	Seleciona um método de reprodução contínua.
Modo exibição	Seleciona o formato de exibição das imagens.
Retoque	Retoca uma imagem usando vários efeitos.
Apagar	Apaga uma imagem.
Proteger	Protege as imagens.
Imprimir (DPOF)	Adiciona uma marca de pedido de impressão a uma imagem estática.
Girar	Gira uma imagem estática para a esquerda.
Guia na câmera	Pesquisa as funções da câmera de acordo com as suas necessidades.

# ■ Ajustar os itens

Se você pressionar o botão MENU na captura ou durante a reprodução, (Configurações) será fornecido como uma seleção final. Você pode alterar os ajustes padrão na tela (Configurações).

Configurações de Captura	Iluminador AF/Linha de grade/Resolução de exib./Zoom digital/Red. olhos verm./Alerta de piscada/Gravar Data
ช <b>T</b> Principais Configurações	Alarme sonoro/Brilho do Painel/Language Setting/Cor do visor/Modo de demo./Inicia/Guia de função/Saída de vídeo/Modo eco/Defin. Conexão USB/Ajuste LUN/ Baixar Música/Esvaziar Música/Eye-Fi
Ferramenta Cartão Memória*	Formatar/Cria pasta GRAV./Altera pasta GRAV./Apaga pasta GRAV./Copiar/Número do arquivo
Onfigurações de Relógio	Ajuste de região/Ajuste data e hora

<sup>\*</sup> Se um cartão de memória não estiver inserido, ( (Ferramenta Memória Interna) será exibido e apenas [Formatar] poderá ser selecionado.

# Instalar o aplicativo de PC (Windows)

"PlayMemories Home" permite que você importe imagens capturadas com a câmera para um computador para exibição.

- 1 Conecte a câmera a um computador.
- 2 [Computador] (em Windows XP, [Meu Computador])  $\rightarrow$  [PMHOME]  $\rightarrow$  clicar duas vezes [PMHOME.EXE].
- 3 Siga as instruções na tela para finalizar a instalação.

PT

### Nota

 "PlayMemories Home" não é compatível com Mac OS. Se você for reproduzir imagens em um Mac, use os aplicativos que estão instalados no seu Mac.
 Para obter mais detalhes, consulte http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

### **■ Funções úteis em "PlayMemories Home"**

O "PlayMemories Home" fornece os recursos úteis abaixo, ao mesmo tempo em que permite uma variedade de outras funções através da conexão à Internet e da instalação do Recurso Expandido:

- · Importar e exibir imagens gravadas com essa câmera.
- Visualizar imagens em um computador organizando-as pela data de captura em um calendário.
- Corrigir imagens estáticas (Correção de Olhos Vermelhos, etc.), imprimir, enviar imagens por e-mail e alterar a data/hora de captura.
- · Salvar e imprimir imagens com a data de captura inserida.

# Número de imagens estáticas e tempo de gravação de filmes

O número de imagens estáticas e o tempo de gravação podem variar dependendo das condições de captura e do cartão de memória.

### Imagens estáticas

(Unidades: Imagens)

Capacidade	Memória interna	Cartão de memória
Tamanho	Aprox. 27 MB	2 GB
16M	4	265
VGA	165	11000
16:9(12M)	4	330

### **I** Filmes

A tabela abaixo mostra os tempos máximos aproximados de gravação. Esses valores representam os tempos totais de todos os arquivos de filme. A captura contínua é possível por aproximadamente 29 minutos. O tamanho máximo de um arquivo de filme é de aproximadamente 2 GB.

(h (hora), m (minuto), s (segundo))

	, , ,	.,, (,, ( 6 , , ,
Capacidade	Memória interna	Cartão de memória
Tamanho	Aprox. 27 MB	2 GB
1280×720 (Boa)	_	20m (15m)
1280×720 (Padrão)	_	35m (25m)
VGA	1m (45s)	1h 05m (50m)

O número entre parênteses ( ) é o tempo mínimo de gravação.

 O tempo de gravação de filmes pode variar porque a câmera está equipada com VBR (Variable Bit-Rate), que ajusta automaticamente a qualidade da imagem dependendo da cena capturada. Ao gravar sujeitos com movimento rápido, a imagem será mais clara, mas o tempo de gravação será mais curto, uma vez que a memória necessária para gravar será maior.

O tempo de gravação também pode variar dependendo das condições de captura ou do sujeito ou dos ajustes do tamanho da imagem.

# Notas sobre o uso da câmera

#### Sobre uso e cuidados

Evite manuseio rude, desmontagem, modificação, choque físico ou impactos como martelada, queda ou pisada no produto. Seja particularmente cuidadoso com a lente.

### Notas sobre gravação/reprodução

- Antes de iniciar a gravação, faça um teste para certificar-se de que a câmera está funcionando corretamente.
- · A câmera não é à prova de poeira, de respingos ou d'água.
- Não deixe a câmera entrar em contato com a água. Se entrar água na câmera, podem ocorrer problemas de funcionamento. Em alguns casos, a câmera não poderá ser reparada.
- Não direcione a câmera contra o sol ou a outra fonte de luz. Isso pode causar problemas de funcionamento.
- Se houver condensação da umidade, remova-a antes de usar a câmera.
- Não sacuda nem golpeie a câmera. Isso pode causar problemas de funcionamento e talvez você não consiga mais gravar imagens. Além disso, a mídia de gravação pode tornar-se inutilizável ou os dados da imagem podem ser danificados.

### Não use/quarde a câmera nas condições a seguir

- Em locais extremamente quentes, frios ou úmidos
   Em locais como um carro estacionado ao sol, o corpo da câmera pode ficar deformado e isso pode causar mau funcionamento.
- Sob a luz direta do sol ou perto de uma fonte de calor
   O corpo da câmera pode perder a cor ou se deformar, o que pode causar o mau funcionamento.
- · Em locais sujeitos a abalos rochosos
- Próximo de um local que gere fortes ondas de rádio, emita radiação ou fortemente magnético. Do contrário, a câmera pode não gravar ou reproduzir imagens corretamente.
- Em locais com areia ou empoeirados
   Cuidado para não deixar que a areia ou a poeira entrem na câmera. Isso pode causar o mau funcionamento irreparável da câmera.

### **Transporte**

Não se sente com a câmera no bolso traseiro das calças ou saia. Isso pode causar o mau funcionamento ou danificar a câmera.

### **Lente Carl Zeiss**

Esta câmera está equipada com uma lente Carl Zeiss, capaz de reproduzir imagens nítidas com um contraste excelente. A lente para a câmera foi produzida sob um sistema de garantia de qualidade certificado pela Carl Zeiss de acordo com os padrões da qualidade da Carl Zeiss na Alemanha.

РΤ

#### Notas sobre a tela e a lente

A tela é fabricada usando tecnologia de altíssima precisão para que mais de 99,99% dos pixels funcionem para uso eficaz. Contudo, alguns pontos pretos ou brilhantes (branco, vermelho, azul ou verde) poderão aparecer na tela. Esses pontos são resultado normal do processo de fabricação e não afetam a gravação.

### Temperatura da câmera

Sua câmera e bateria podem aquecer devido ao uso contínuo, mas isso não é um defeito.

### Proteção contra superaquecimento

Dependendo da temperatura da câmera e da bateria, talvez não seja possível gravar filmes ou é possível que a câmera desligue automaticamente como medida de segurança.

Uma mensagem será exibida na tela antes que a câmera desligue ou você não poderá mais gravar filmes. Caso isso aconteça, deixe o equipamento desligado e espere até que a temperatura da câmera e da bateria diminua. Se você ligar o equipamento sem permitir que a câmera e a bateria esfriem o suficiente, o equipamento poderá ser desligado novamente, ou você poderá não ser capaz de gravar filmes.

### Carregar a bateria

Se você carregar uma bateria que não tenha sido usada por um longo período de tempo, você poderá não ser capaz de carregá-la até a capacidade adequada. Isso se deve às características da bateria e não é sinal de mau funcionamento. Carregue a bateria novamente.

#### Aviso sobre direitos autorais

Programas de televisão, filmes, videoteipes e outros materiais podem estar protegidos pelos direitos autorais. Gravação não autorizada de tais materiais pode ser contrária às cláusulas das leis de direitos autorais.

# Nenhuma compensação para conteúdo danificado ou falha de gravação

A Sony não pode compensar falha de gravação ou perdas e danos de conteúdo gravado devido a um mau funcionamento da câmera ou mídia de gravação, etc.

### Limpar a superfície da câmera

Limpe a superfície da câmera com um pano macio levemente umedecido com água, depois seque com um pano limpo e seco. Para evitar danos ao acabamento ou corpo da câmera:

 Não deixe a câmera entrar em contato com produtos químicos como tíner, benzina, álcool, lenços umedecidos descartáveis, repelente de insetos, filtro solar ou inseticida.

### Ilustrações

As ilustrações usadas neste manual são da DSC-W630 a menos haja indicação do pt contrário.

# **Especificações**

### Câmera

### [Sistema]

Dispositivo de imagem: CCD colorido de 7,75 mm (do tipo 1/2,3), Filtro de cor primária

Número total de pixels da câmera: Aprox. 16,4 megapixels

Número efetivo de pixels da câmera: Aprox. 16,1 megapixels

Lente: Carl Zeiss Vario-Tessar zoom de 5×

f = 4,5 mm - 22,5 mm (25 mm - 125 mm (equivalente a filme de 35 mm))

F2,6(W) - F6,3(T)

Ao capturar filmes (16:9): 29 mm – 145 mm\*

Ao capturar filmes (4:3): 35 mm - 175 mm\*

\* Quando [SteadyShot para Filme] está ajustado para [Padrão].

SteadyShot: Óptico

Controle de exposição: exposição automática, seleção de cena

(11 modos)

Eqüilíbrio de branco: Automático, Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1/2/ 3, Incandescente, Flash, Um toque

Intervalo de gravação para o modo de seqüência: Aprox. 1,0 segundo

Formato de arquivo:

Imagens estáticas: compatível com JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatível com DPOF

Filmes: MPEG-4 AVC/H.264

Mídia de gravação: Memória interna (Aprox. 27 MB), "Memory Stick Duo", cartões SD Flash: Alcance do flash (sensibilidade ISO (Índice de exposição recomendado) ajustada para Auto):

> Aprox. 0,3 m a 3,7 m (W) Aprox. 1,0 m a 1,5 m (T)

### [Conectores de entrada e saída]

Plugue USB / A/V OUT:

Saída de vídeo

Saída de áudio

Comunicação USB

Comunicação USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

### [Tela]

Tela de LCD:

DSC-W630:

Unidade TFT de 6,7 cm (do tipo 2.7)

DSC-W650:

Unidade TFT de 7,5 cm (do tipo 3,0)

Número total de pontos:

230 400 pontos

### [Alimentação, geral]

Alimentação: Bateria recarregável

NP-BN, 3,6 V

Consumo de energia (durante a captura): 1,1 W

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Temperatura de armazenamento: -20°C a +60°C

Dimensões (em conformidade com CIPA):

DSC-W630: 91,0 mm × 52,2 mm ×

19,1 mm (L/A/P)

DSC-W650: 94,0 mm × 56,0 mm × 19,1 mm (L/A/P)

PT

Massa (em conformidade com CIPA) (incluindo a bateria NP-BN.

"Memory Stick Duo"):

DSC-W630:

Aprox. 116 g DSC-W650: Aprox. 124 g

Microfone: Monaural Alto-falante: Monaural Exif Print: Compatível PRINT Image Matching III:

Compatível

### Recarregador de bateria BC-CSN/BC-CSNB

Requisitos de alimentação: CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, 2 W

Tensão de saída: CC 4,2 V, 0,25 A

Temperatura de operação:

0°C a 40°C

Temperatura de armazenamento: -20°C a +60°C

Dimensões:

Aprox.  $55 \text{ mm} \times 24 \text{ mm} \times 83 \text{ mm}$ (L/A/P)

Massa: Aprox. 55 g

### Bateria recarregável NP-BN

Bateria usada: bateria de íons de lítio Tensão máxima: CC 4,2 V Tensão nominal: CC 3,6 V Voltagem de carga máxima: CC 4,2 V Corrente de carga máxima: 0,9 A Capacidade:

> típica: 2,3 Wh (630 mAh) mínima: 2,2 Wh (600 mAh)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

### Marcas comerciais

- As marcas a seguir são marcas comerciais da Sony Corporation.
   Cuber-shot, "Cyber-shot", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo"
- Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Mac é uma marca comercial registrada da Apple Inc.
- O logotipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- Além disso, os nomes do sistema e de produtos usados neste manual são, em geral, marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos desenvolvedores ou fabricantes. Contudo, as marcas TM ou ® não são usadas em todos os casos neste manual.

Maiores informações sobre este produto e respostas às perguntas freqüentes podem ser encontradas no site de atendimento ao cliente.

# http://www.sony.net/

A impressão foi feita em papel reciclado a 70% ou mais utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).